Mise en service

4X4 LED

2018V1

1-Composition du pack 4X4 L E D

1 Fly case de rangement

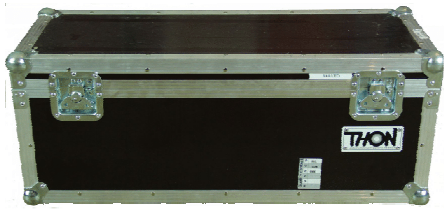

1 Table de commande DMX

1 Alimentation 220v/12V

4 Blocs L E D

Ne jamais enlever les étiquettes sur les projecteurs, elles sont indispensables pour leur mise en place.

1 Notice

1 Cable alimentation 220 v

1 Cable de liaison DMX long

3 Cables DMX / 220 v

2- Branchements de la table DMX

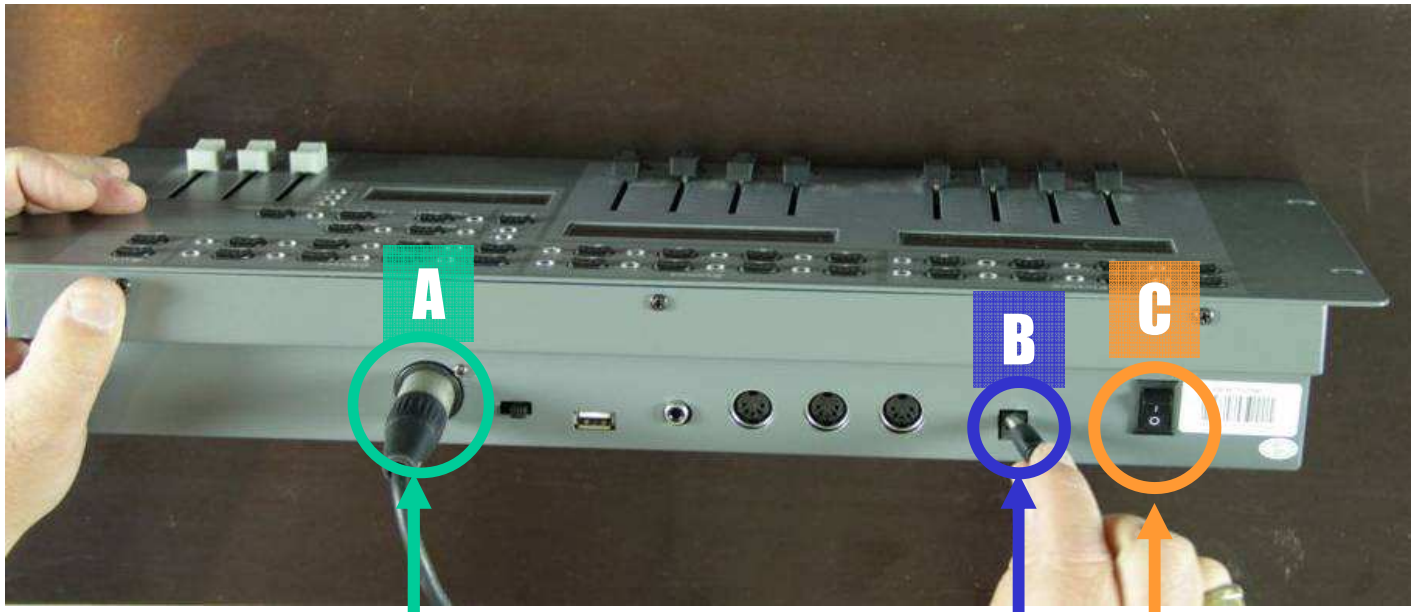

A

Prenez le cable de liaison DMX et choisissez l'embout mâle.
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.

B

Branchez l'arrivée de l'alimentation 12 volts.

C

Mise en marche.

3-Raccordement au premier bloc

A

A partir de la table DMX, branchez l'autre extrêmité du cable de liaison DMX sur l'entrée (IN) DMX du bloc numéro 1.

B

Branchez maintenant le câble 220 v sur l'entrée 220 v du bloc numéro 1. NE PAS RACORDER A VOTRE PRISE 220V POUR LE MOMENT

220 v

ATTENTION NE JAMAIS RACCORDER AU 220 V TANT QUE L'INSATALLATION N'EST PAS TERMINÉE

4-Cablage des blocs 220 v dmx

ATTENTION NE JAMAIS RACCORDER AU 220 V TANT QUE L'INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE

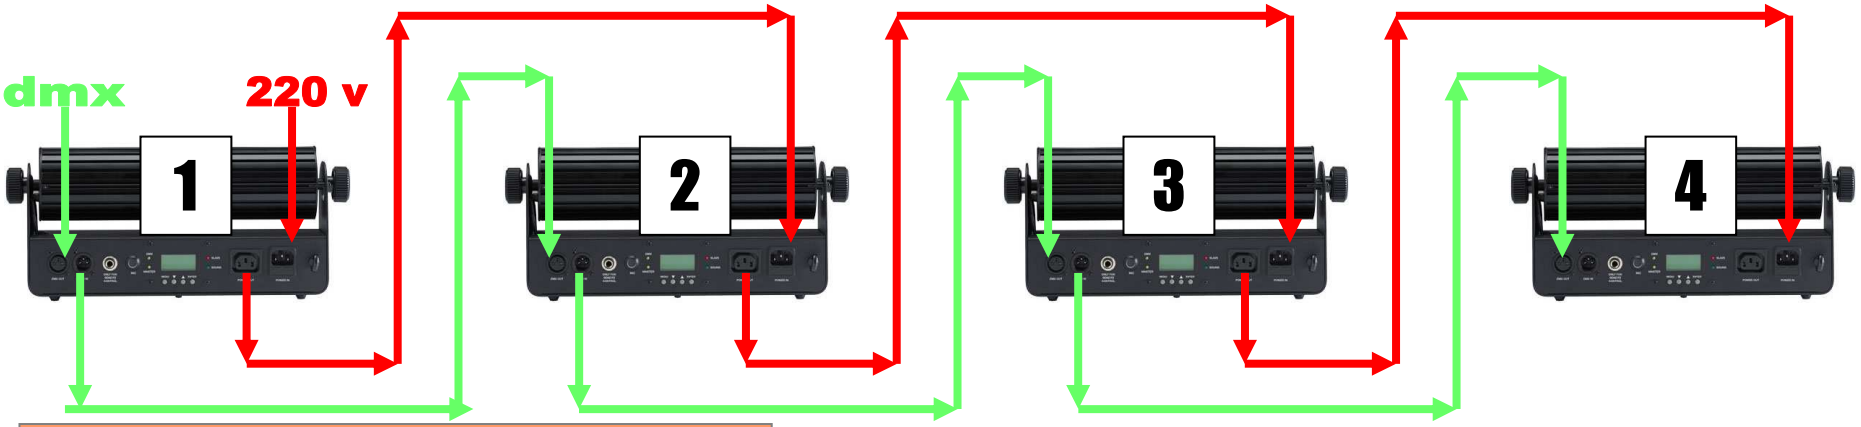

Simple comme bonjour

Grâce aux cordons mixtes de liaison 220 v DMX (instructions de la table de commande), partez des sorties OUT du Bloc numéro 1 pour relier au bloc 2 sur les prises correspondantes … et ainsi de suite…

Cablage terminé

Vous pouvez maintenant relier l'ensemble au 220V les blocs s'allumeront comme sur la photo …

Mise sous tension

5- Mode allumage fixe – choix des couleurs

A

Appuyez sur un des 8 boutons SCENES.

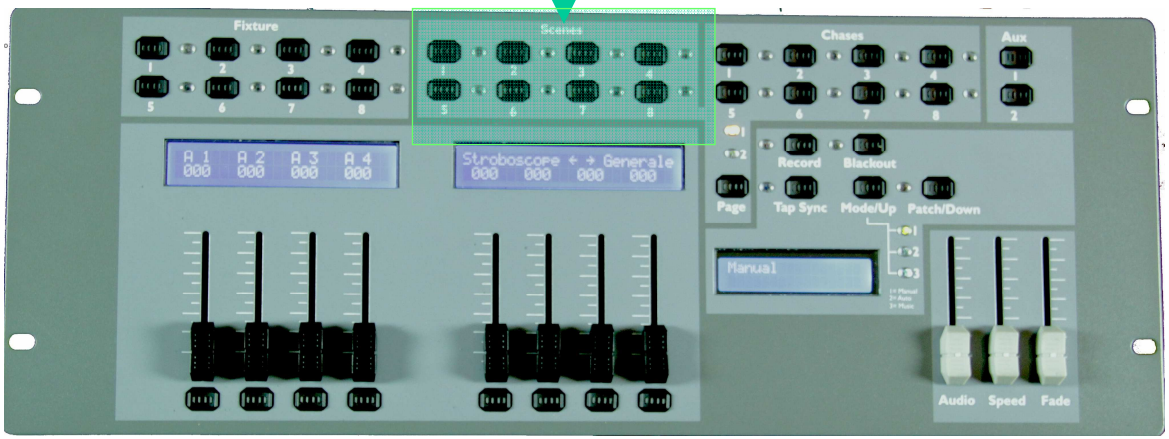

1 2 3 ... 8

Sélectionnez une des 8 couleurs pré-réglés

En agissant sur chacun des boutons, les blocs changeront de couleur parmi les 8 couleurs pré-réglé dans la table de commande…vous générerez une couleur précise en appuyant sur l'un des ces boutons.
ROUGE – VERT – BLEU – BLANC…

6- Mode chenillard automatique

A **Eteignez les boutons SCENES pour le fonctionnement en mode chenillard automatique.**

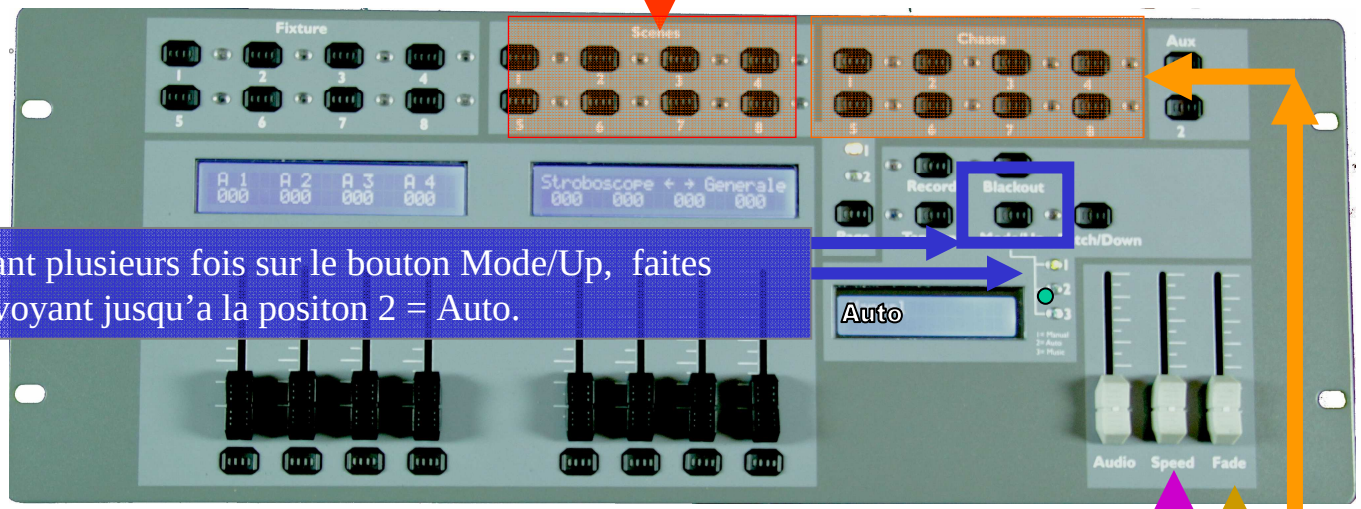

B En appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode/Up, faites défiler le voyant jusqu'a la positon 2 = Auto.

C Réglez votre vitesse de défilement avec le bouton SPEED

E Baissez le bouton FADE à zéro.

F Selectionnez votre programme de figures en appuyant sur les touches Chases. Si vous selectionnez tous les programmes, ils s'enchaîneront automatiquement entre eux .

6

7- Mode musique

A **Eteignez les boutons SCENES pour le fonctionnement en mode chenillard automatique.**

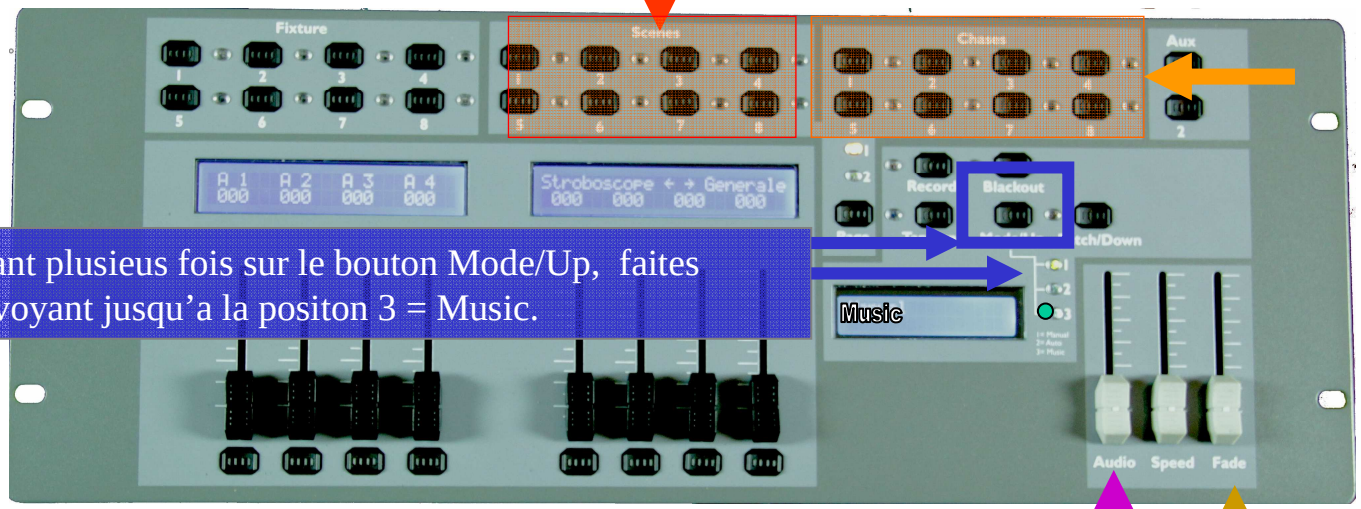

B En appuyant plusieus fois sur le bouton Mode/Up, faites défiler le voyant jusqu'a la positon 3 = Music.

C Réglez la sensibilité du micro intégré avec le bouton AUDIO

E Baissez le bouton FADE à zéro.

F Selectionnez votre programme de figures en appuyant sur les touches Chases. Si vous selectionnez tous les programmes, ils s'enchaîneront automatiquement entre eux .

8 - Régler un problème de fonctionnement

A vérifier côté table

- La table commande est elle sous tension?
- L'inverseur à l'arrière de la table est-il poussé à droite ?
-En cas de panne de la table, il faut savoir que les blocs fonctionnent en totale autonomie au rythme de la musique. Il suffit de l'eteindre ou ne pas la brancher pour vérifier.

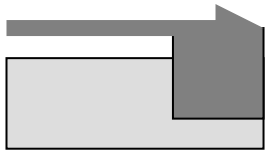

A vérifier côté projecteur

- Appuyez sur le bouton "ENTRER" puis faites défiler en appuyant sur le bouton "MENU" pour atteindre le réglage
"DMX ADRESS" qui apparait sur l'écran.
Chaque projecteur à une adresse bien spécifique qui est collée sur chaque bloc.
Si elle ne correspond pas, avec les touches + et –, recaler le bon chiffre.
Puis appuyez sur "ENTRER" pour valider.
Avec la touhe "MENU", faites défiler jusqu'au réglage "CHANEL MODE", faites "ENTRER" le chiffre doit être égal à 6 si ce n'est pas le cas recalez le comme vue précedement

BLOC	DMX ADRESS	CHANNEL
1	001	6
2	009	6
3	017	6
4	025	6

9- Inventaire du matériel

Suivez bien ces consignes, elles permettront au prochain locataire du système de pouvoir l'utiliser sans problème. Un câble manquant rend le système inopérationnel et votre caution pourrait être engagée.

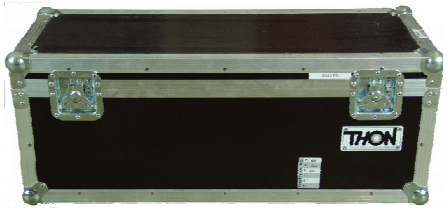

Inventaire du colis principal

- 1 fly case
- 1 table de commande DMX
- 1 alimentation 12v/220v
- 3 câbles mixtes DMX/220v
- 1 câbles d'alimentation électrique
- 1 câble de liaison DMX
- 1 Notice de mise en service

10 - Rangement dans le fly case

Comme sur la photo chaque projecteur est marqué . L'oeillet sert de détrompeur il a une petite insertion dans la mousse ou il doit se glisser. Des fléches sur le projecteur et la mousse doivent coincider. Ces flèches indiquent le sens de rangement. La table de commande dans son receptacle de mousse vient recouvrir l'ensemble. Les cables se rangent de part et d'autre de la mousse.