


# Mise en service

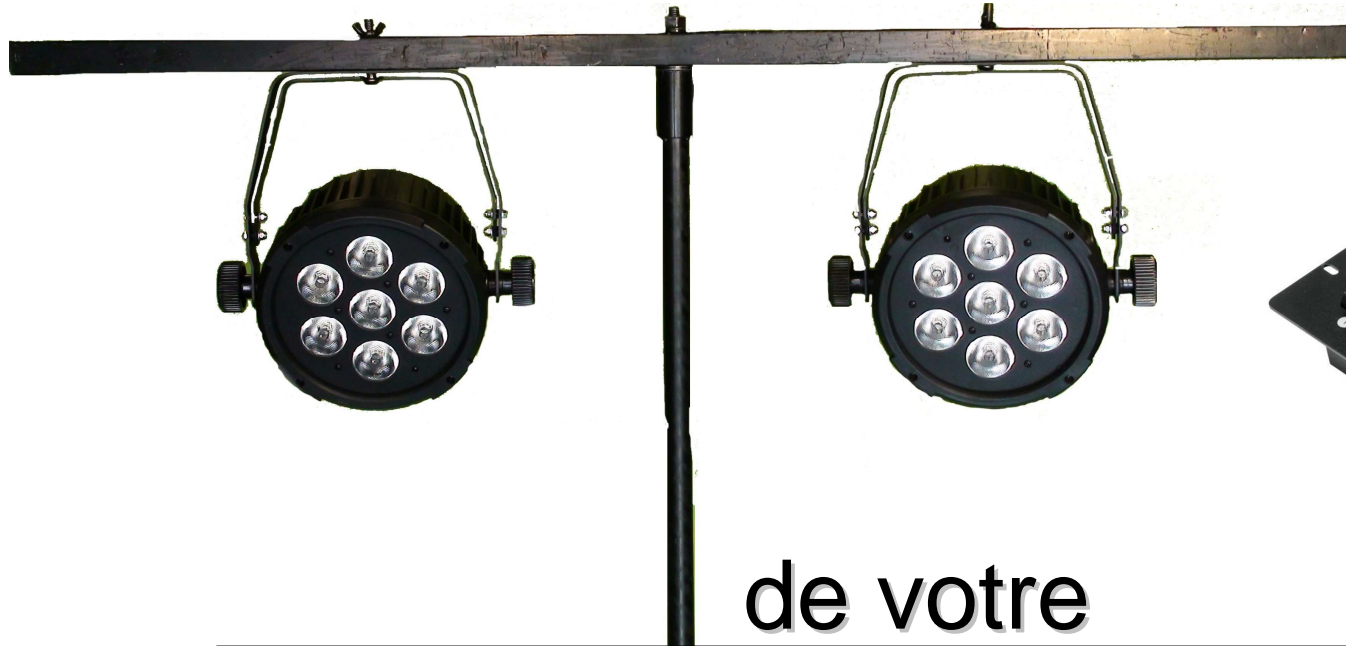

de votre

Duo

LED

# 1-Présentation des colis "pack Duo L E D"



## Colis principal

Le pack Duo L E D est livré dans le point MONDIAL RELAY en deux colis. Le colis principal fait 10 kg. Contenu en photo à droite...



## 2 Projecteurs L E D



## 1 Notice d'utilisation



## 1 Câble 220v



## 1 Câble DMX



## 1 Alimentation 220 v



## Câble liaison mixte DMX 220V



## Commande DMX



## Colis secondaire\*

Le pied et traverse de fixation des projecteurs led



## Traverse



## Pied



\*Si vous avez également loué une sono, le pied sera livré dans le même sac que les pieds des satellites sono.



## 2-Déploiement des pieds



### Déployez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusqu'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.



### Dernière étape

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.






## 3-Mise en place des 2 projecteurs



### Fixez le T au dessus du pied de lumière

Une fois votre pied déployé et stable au sol, positionnez le T (la traverse) au sommet du pied...

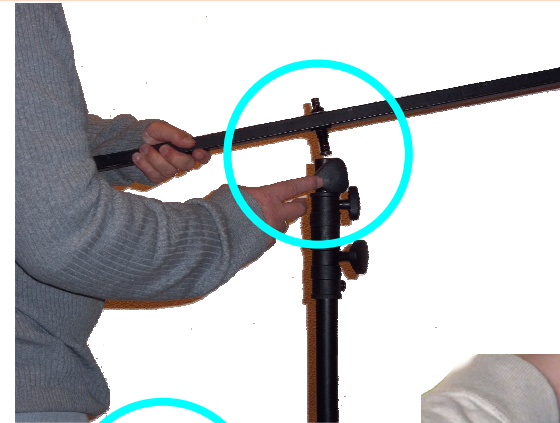


### Accroche des 2 projecteurs

Suspendez tout simplement les deux projecteurs de part et d'autre du pied (pour équilibrer le poids) et vissez sans les forcer pour les immobiliser sur la barre horizontale.

**a**



**b**

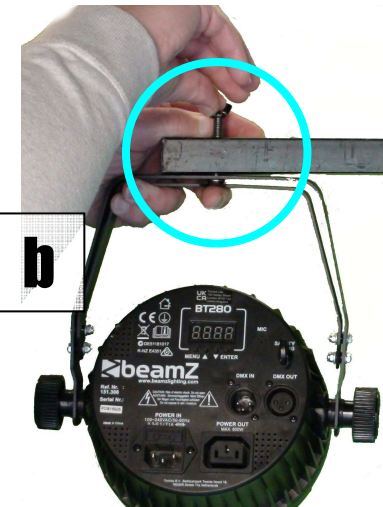

### Pour utiliser le pack DUO LED en mode "Déco"

Utilisez les étriers pour poser les projecteurs au sol. Le câblage reste indentique.



**ATTENTION**  
NE PAS RACCORDER AU 220 V TANT QUE  
L'INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE





## 4-Branchement de la table de commande



*Premiers branchements...*



**A**

Prenez le câble DMX et choisissez l'embout mâle.  
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.

**B**

Branchez l'arrivée de l'alimentation 9 volts.

**C**

Mise en marche.



## 5-Raccordement au premier projecteur



NE JAMAIS MODIFIER CES REGLAGES


**A**

A partir de la table DMX, branchez l'autre extrémité du câble sur l'entrée DMX du projecteur numéro 1.

**220 v**

**B**

Branchez maintenant le câble 220 v long sur l'entrée secteur, du projecteur numéro 1. Ne le raccordez pas au 220 volts tant que votre installation n'est pas terminée

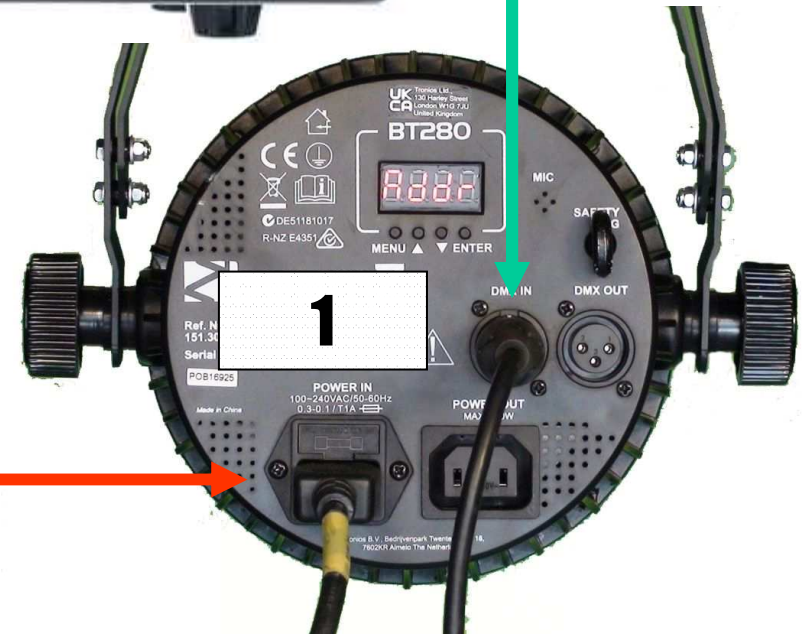

**ATTENTION**  
NE PAS RACCORDER AU 220 V TANT QUE  
L'INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE




## 6-Raccordement du 2ème projecteur.



**220 v** **dmx**

**220 v** **dmx**

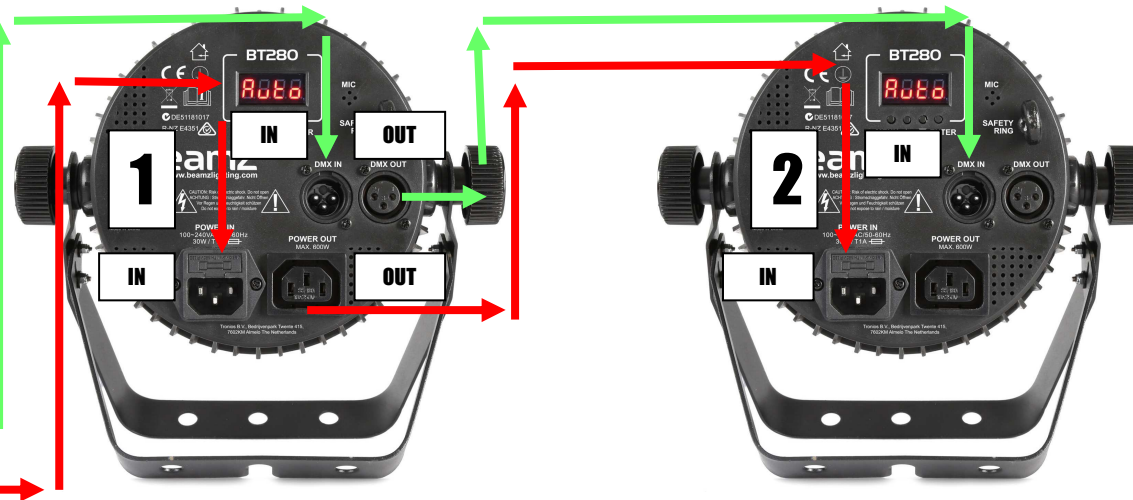

**Simple comme bonjour**

Grâce aux cordons mixtes de liaison 220 v et DMX à partir des sorties OUT du projecteur numéro 1, raccordez le projecteur 2 sur les entrées de la partie haute du projecteur.





## 7- Choisir les couleurs fixes prédéfinies



**A** Sélectionnez ici la couleur pour le projecteur 1 et projecteur 2

**B** Bouton de réglage individuel de l'intensité lumineuse Projecteur 1 & Projecteur 2

**C** Master : niveau général de l'intensité lumineuse.  
**ATTENTION**  
Ne pas le laisser à zéro.

**D** Fade :  
Si à zéro :  
Changement des réglages "immédiat"  
Si au maximum :  
Changement des réglages "progressif"



## 8A- Mode automatique sans musique



**A**

Appuyez sur la touche AUTO

**B**

Appuyez sur la touche USER BANK  
La led jaune doit s'allumer



# 8B- Mode automatique SANS musique



**C**

Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

**D**

Speed :  
Ajustement de la vitesse  
de défilement des figures

**NON  
FONCTIONNELS  
dans ce cas**

**E**

Master : niveau général de  
l'intensité lumineuse.


**ATTENTION**  
Ne pas le laisser à zéro.

**G**

Blackout :  
Extinction lumière

**F**

Fade :  
Si à zéro :  
Enchaînement des scènes  
"immédiat"  
Si au maximum :  
Enchaînement des scènes  
"progressif"

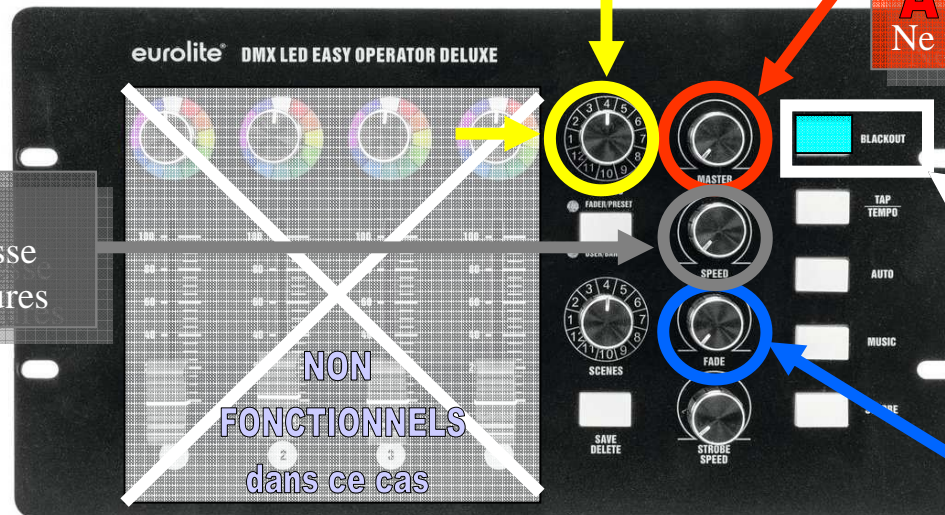



## 9A- Mode automatique AVEC musique




**A**

Appuyez sur la touche MUSIC

**B**

Appuyez sur la touche USER BANK  
La led jaune doit s'allumer

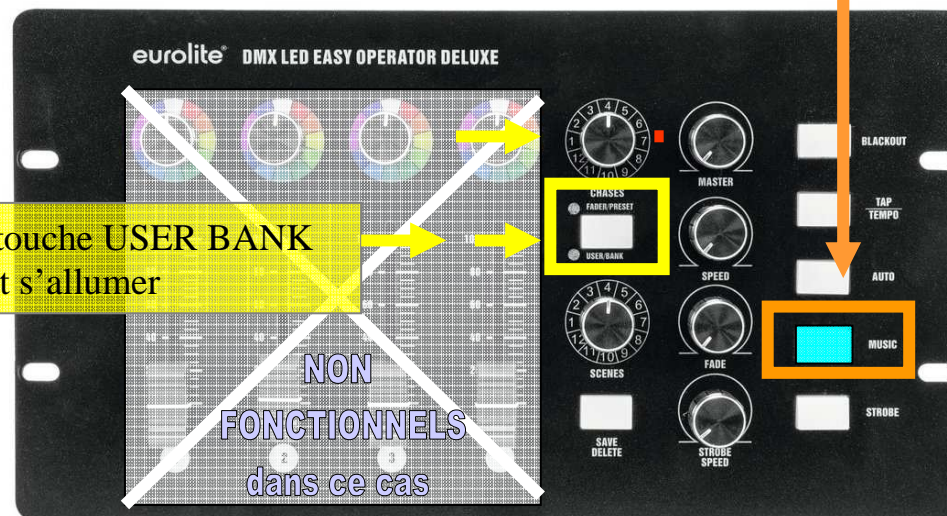

## 9B- Mode automatique AVEC musique



**C** Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

**E** Master : niveau général de l'intensité lumineuse.  
**ATTENTION**  
Ne pas le laisser à zéro.

**D** Speed :  
Ajustement de la vitesse de défilement des figures

**G** Blackout :  
Extinction lumière

**F** Fade :  
Si à zéro :  
Enchaînement des scènes "immédiat"  
Si au maximum :  
Enchaînement des scènes "progressif"

**NON FONCTIONNELS dans ce cas**

**REGLAGES IDENTIQUES à  
LA PAGE PRECEDENTE...**



# 10- Sensibilité AUDIO



Un micro est incorporé dans cette table pour faire fonctionner le système avec la musique ambiante... Pour régler la sensibilité de celui-ci , suivez ces instructions...

**A**

Appuyez sans relacher sur la touche MUSIC



**B**

Simultanément sans relacher la touche MUSIC  
Tournez le bouton "fade" pour faire varier la sensibilité du micro






# 11- Tap TEMPO



Indiquez à l'appareil à quel rythme il doit faire défiler les figures. Un peu comme si vous tapiez dans les mains en rythme...

**A**

Passez d'abord en mode AUTO en appuyant sur cette touche.

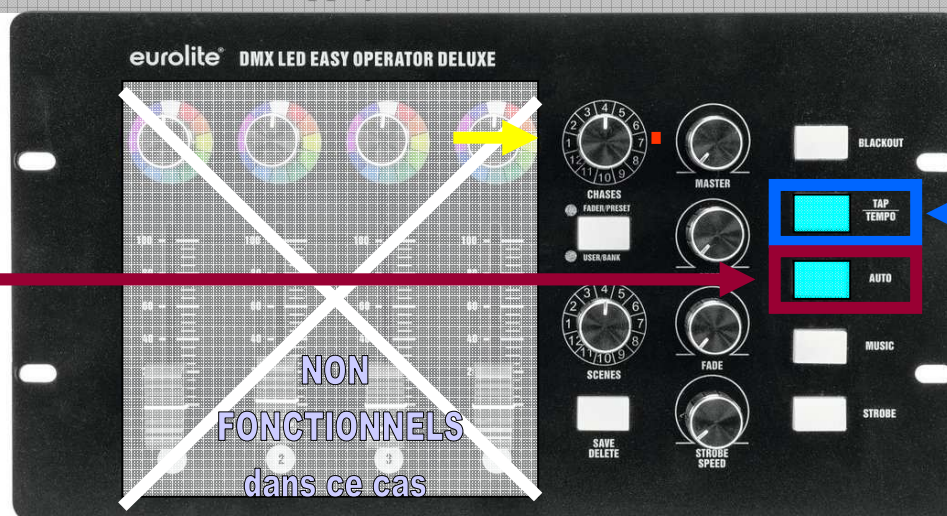

**B**

Appuyez en rythme 4 fois sur la touche TAP TEMPO




## 12- Effet stroboscopique



Votre DUO led peut se transformer en stroboscope... L'effet fonctionne en mode MUSIC ou AUTO

**A**

Appuyez sur la touche STROBE

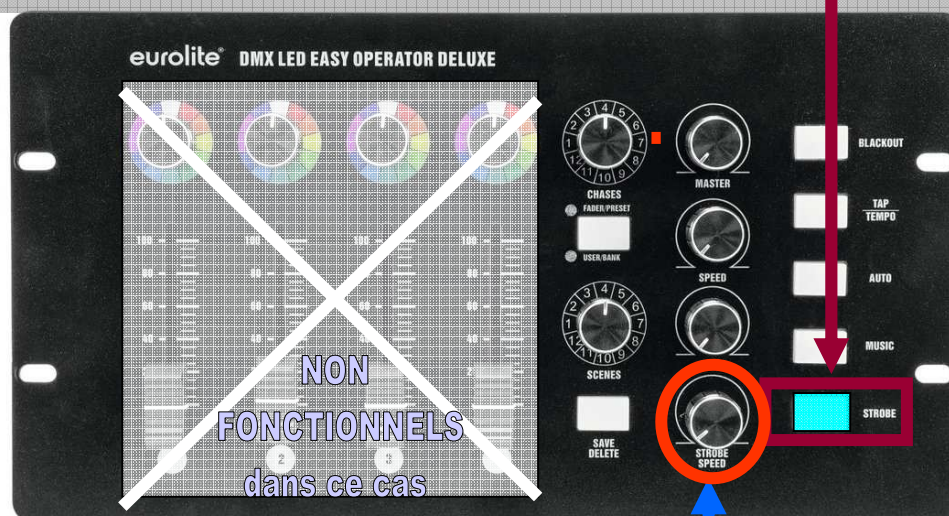

**B**

Réglez la vitesse avec ce bouton STROBE SPEED



# Régler un problème de fonctionnement

## A vérifier côté projecteur

### Contrôle

Appuyez sur le bouton 1 “MENU” et faites défiler jusqu’à atteindre le mot “Addr”

Appuyez sur le bouton 4 “ENTER”

Avec le bouton 2 ou 3 faites défiler les possibilités pour vous arrêter sur la position 6 CH puis valider en appuyant sur le bouton “ENTER”

Sur le projecteur 1

- doit être inscrit le code : “d001”.


Sur le projecteur 2

- doit être inscrit le code : “d021”

Si ce n’est ce numéro qui apparaît, en appuyant a plusieurs reprises sur le bouton 2 ou 3, vous devrez atteindre le bon code pour chacun des projecteurs Validez en appuyant sur la touche 4 “ENTER” pour mémoriser votre modification.

-En cas de panne de la table, changez de mode en appuyant sur le bouton 1. Différents modes vous seront proposés (auto / sound)

-Les projecteurs deviendront autonomes si vous quittez le mode “adress”

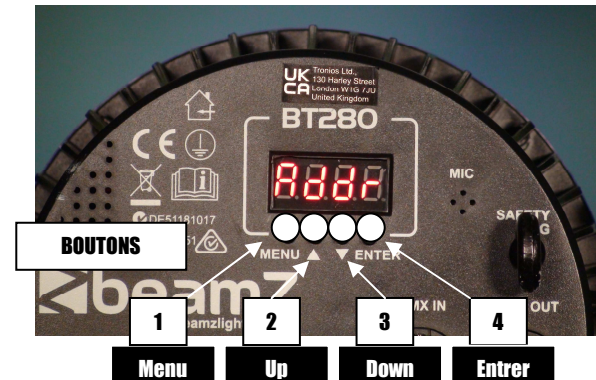

Projecteurs

1&2



Projecteurs

1&2

1

2





# Régler un problème de fonctionnement

A vérifier côté table DMX



A

Le premier inverseur DMX MODE doit toujours être sur la position SINGLE

B

Dans le selecteur DIP seul le numéro 5 doit être abaissé

C

L'inverseur LINE/MIC doit toujours être sur la position MIC