Mise en service

de votre

QUATUOR LED

MK2

2021/V1

1-Présentation du pack “Quatuor L E D”

Elément principal

La barre des projecteurs est fournie dans cette housse solide.

Accessoire secondaire

Le pied du Quatuor L E D est fourni dans ce sac

1 Barre de 4 projecteurs

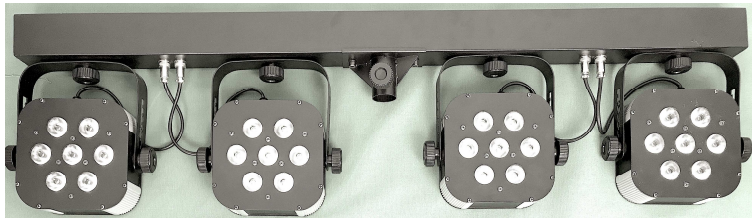

1 Notice d'utilisation

1Câble DMX

1 Alimentation 220 v

1 Câble 220v

Commande DMX

1 Pied

2-Déploiement du pied

Déployez le trepied

A

Ouvrez la molette

B

Immobilisez le tube principal avec votre main gauche et ecartez les 3 bras du trépied en le faisant déscendre le long du tube principal.

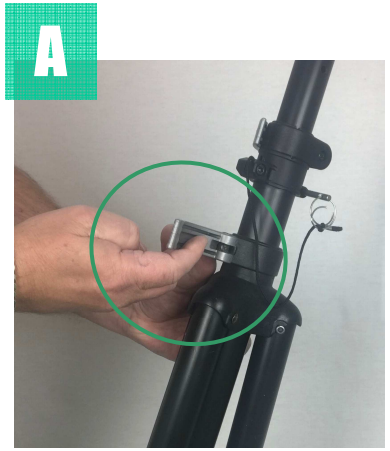

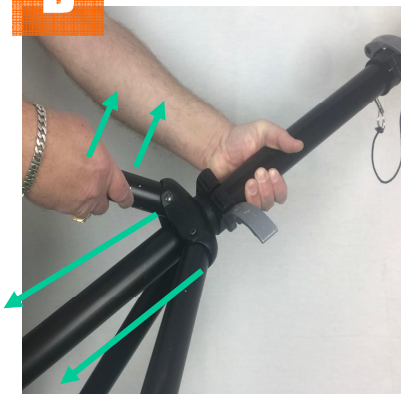

Dernière étape

C

Une fois le trepied en place, ouvrez la molette du haut.

D

Déployez la partie haute du tube principal et inserez la goupille de sécurité dans l'un des trous. Puis rebaissez le tube jusqu'a son blocage.

E

Resserez la molette

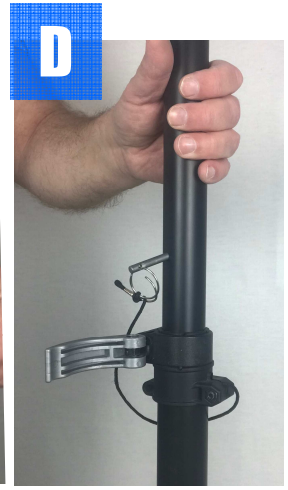

3-Branchement de la table de commande

Premiers branchements…

NE JAMAIS MODIFIER CES REGLAGES

A

Prenez le câble DMX et choisissez l'embout mâle.
Branchez-le en respectant le sens des 3 plots sur la table DMX.

B

Branchez l'arrivée de l'alimentation 9 volts.

C

Mise en marche.

4-Mise en place de la barre des 4 projecteurs

Fixez la barre e T au dessus du pied de lumière

Une fois votre pied déployé et stable au sol, positionnez votre barre au sommet du pied en l'emboitant comme sur la photo…

Vis de stabilisation

Serrez les deux vis à l'avant et à l'arrière.(sans forcer).Ces vis sont stockées dans la sacoche supérieure de la housse
ATTENTION les vis doivent impérativement être démontées et replacées au même endroit pour le retour du matériel.

5-Raccordement entre la table et la barre

A

A partir de la table DMX, branchez l'autre extrêmité du cable sur l'entrée DMX de la barre

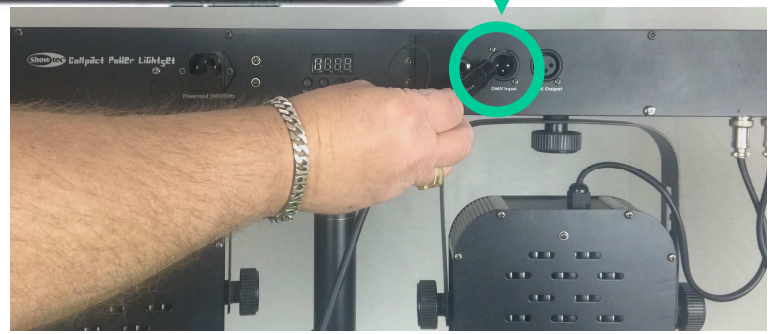

220 v

B

Branchez maintenant le câble 220 v long sur l'entrée secteur de la barre.

5

6- Choisir les couleurs fixes prédéfinies

A

Sélectionnez ici la couleur pour le projecteur 1 - 2 - 3 ou 4

C

Master : niveau général de l'intensité lumineuse.

ATTENTION

Ne pas le laisser à zéro.

D

Fade :
Si à zéro :
Changement des réglages "immédiat"
Si au maximum :
Changement des réglages "progressif"

1 2 3 4

B

Bouton de réglage individuel de l'intensité lumineuse Projecteur 1 & Projecteur 2

7A- Mode automatique sans musique

A

Appuyez sur la touche AUTO

B

Appuyez sur la touche FADER PRESET
La Led verte doit être allumée

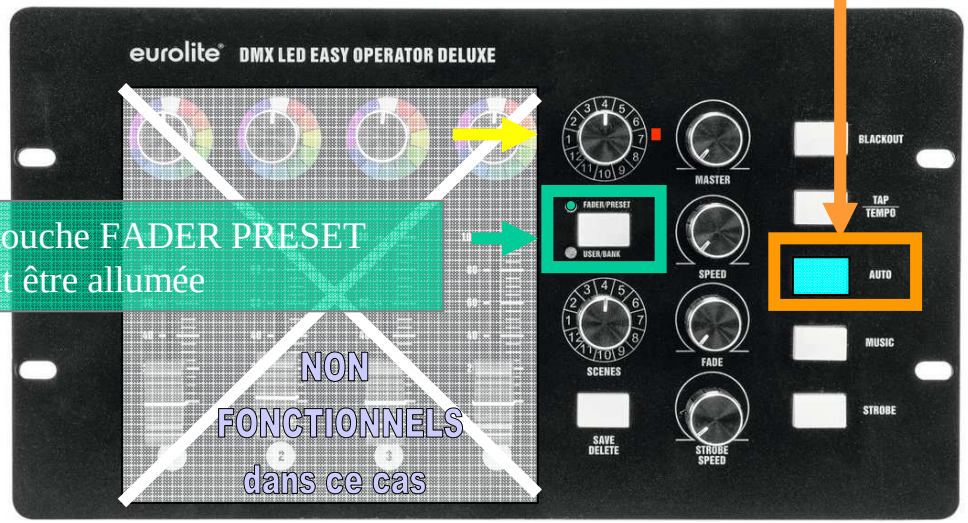

7B- Mode automatique SANS musique

C

Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

E

Master : niveau général de l'intensité lumineuse.

ATTENTION

Ne pas le laisser à zéro.

D

Speed :
Ajustement de la vitesse de défilement des figures

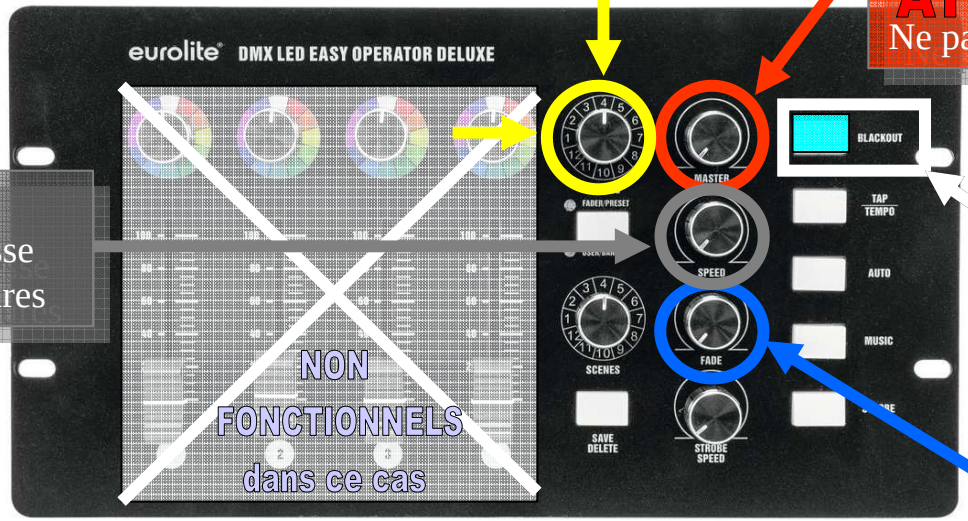

G

Blackout :
Extinction lumière

F

Fade :
Si à zéro :
Enchainement des scénes "immédiat"
Si au maximum :
Enchainement des scénes "progressif"

8A- Mode automatique AVEC musique

A

Appuyez sur la touche MUSIC

B

Appuyez sur la touche FADER/PRESET
La touche verte doit être allumée.

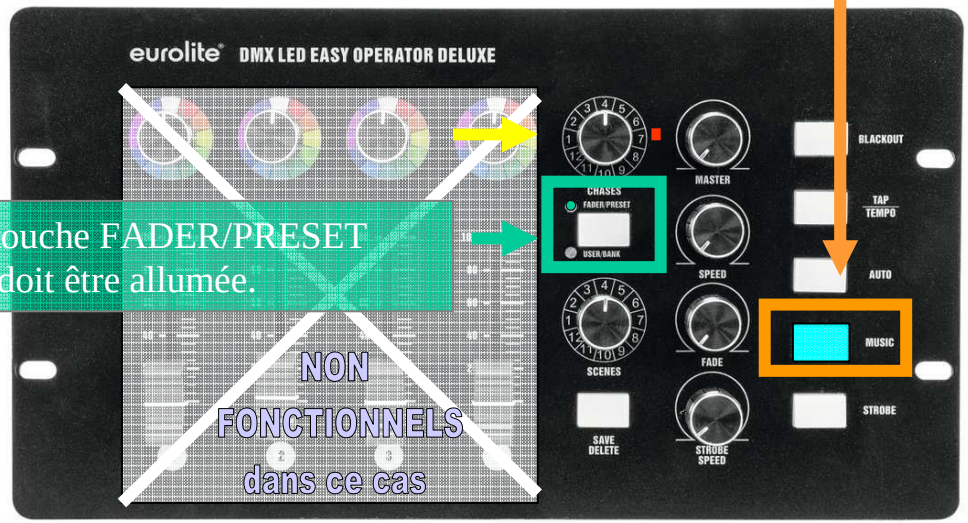

8B- Mode automatique AVEC musique

C

Tournez ce bouton pour sélectionner votre figure

E

Master : niveau général de l'intensité lumineuse.

ATTENTION

Ne pas le laisser à zéro.

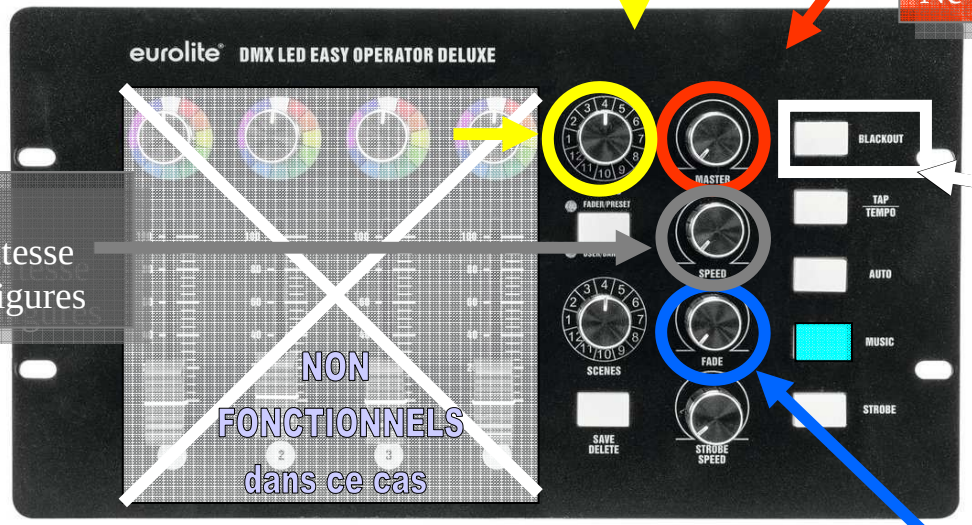

D

Speed :
Ajustement de la vitesse de défilement des figures

G

Blackout :
Extinction lumière

F

Fade :
Si à zéro :
Enchainement des scénes "immédiat"
Si au maximum :
Enchainement des scénes "progressif"

REGLAGES IDENTIQUES à LA PAGE PRECEDENTE...

9- Sensibilité AUDIO

Un micro est incorporé dans cette table pour faire fonctionner le système avec la musique ambiante… Pour régler la sensibilité de celui-ci, suivez ces instructions...

A

Appuyez sans relacher sur la touche MUSIC

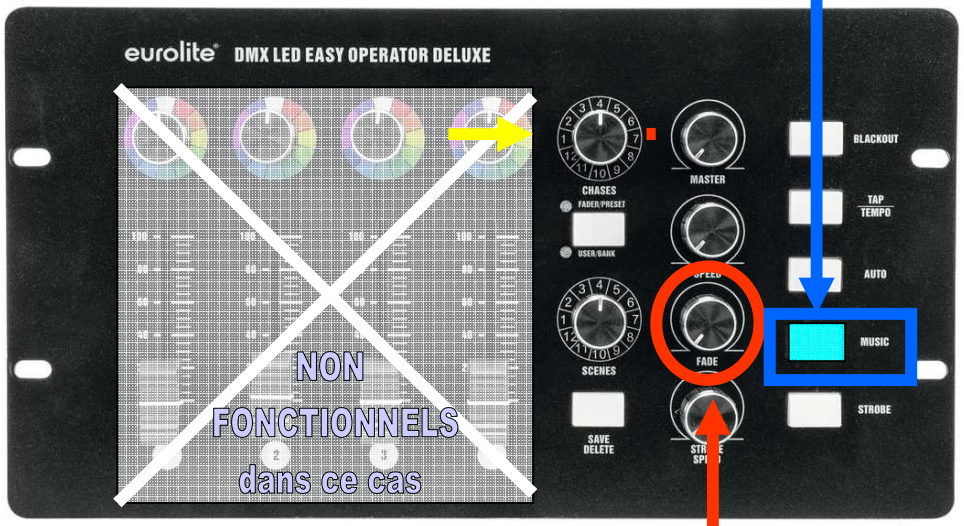

B

Simultanement sans relacher la touche MUSIC
Tournez le bouton “fade” pour faire varier la sensibilité du micro

10- Tap TEMPO

Indiquez à l'appareil à quel rythme il doit faire défiler les figures. Un peu comme si vous tapiez dans les mains en rythme…

A

Passez d'abord en mode AUTO en appuyant sur cette touche.

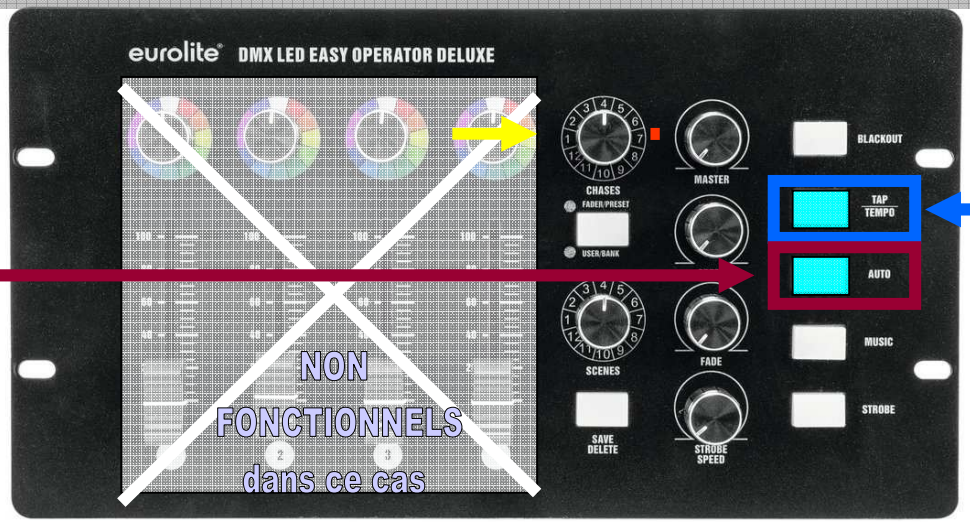

B

Appuyez en rythme 4 fois sur la touche TAP TEMPO

11- Effet stroboscopique

Votre DUO led peut se transformer en stroboscope… L'effet fonctionne en mode MUSIC ou AUTO

A

Appuyez sur la touche STROBE

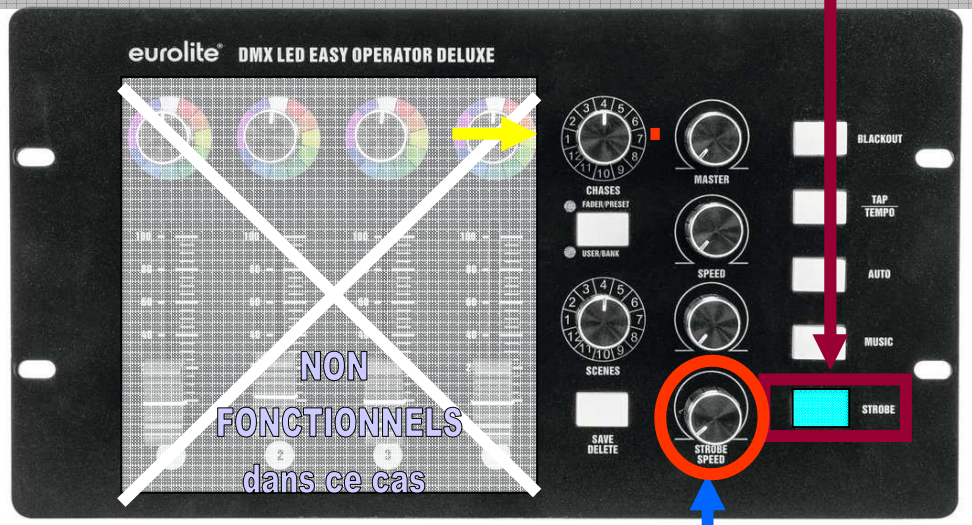

B

Réglez la vitesse avec ce bouton STROBE SPEED

12A- Régler un problème de fonctionnement

A vérifier côté barre

1er Contrôle
Appuyez une fois sur la touche 1 **“Mode”**
Le code : **“d001”**doit s’afficher….
Si ce n’est pas le cas appuyez successivement sur la touche 3 “Up” ou touche 4 “Down”.
C’est un affichage circulaire. Stoppez la progression lorsque vous atteindrez le message commençant par la letttre **“d”** suivi de 3 chiffres. Si **“d001”** ne s’affiche pas appuyez successivement sur “Up” ou “Down” pour atteindre cette valeur.

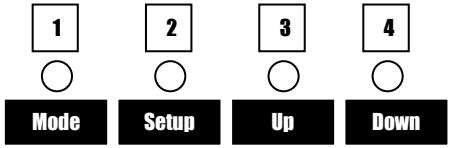

2ème Contrôle
Appuyez une fois sur la touche 2 **“Setup”**
Le code : **“d-P6”**doit s’afficher….
Si ce n’est pas le cas appuyez successivement sur la touche 3 “Up” ou touche 4 “Down”.
C’est un programme circulaire. Stoppez la progression lorsque vous atteindrez le message **“d-P6”.**

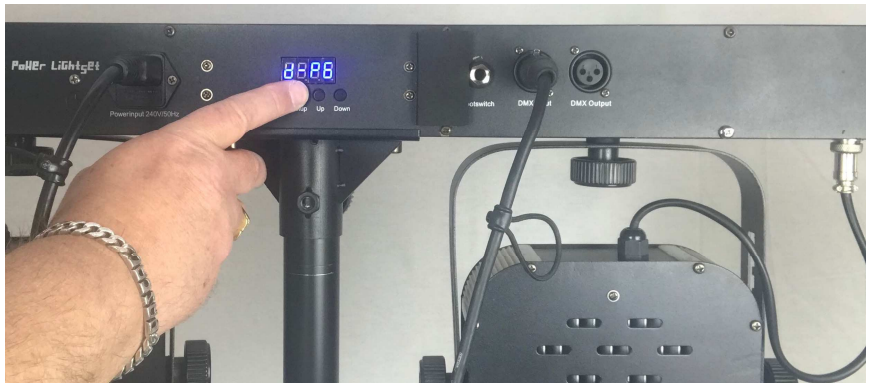

12B-Régler un problème de fonctionnement

A vérifier côté table DMX

A

Le premier inverseur DMX MODE doit toujours être sur la position MULTI

B

Dans le selecteur DIP seul le numéro 4 doit être abaissé

C

L'inverseur LINE/MIC doit toujours être sur la position MIC